



MINI boom

COMPATIBLE
CON DISPOSITIVOS BLUETOOTH®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES


- Bluetooth: V2.1
- Alcance de señal: 10 mts.
- Luz led de encendido
- Entrada de auriculares (3.5mm)
- Entrada USB
- Reproducción de tarjetas Micro SD
- Manos Libres
- Micrófono sensible incorporado
- Voltaje: DC 5V
- Altavoz: 4Ω3W
- Relación Señal / Ruido: ≥ 75 db
- Puerto de carga: Micro USB
- Batería: 300 mAh
- Tiempo de carga: 2hs
- Dimensiones: 44 X 50 X 110 mm
- Peso: 260g

CONOZCA SU MINIBOOM

1. Interruptor de encendido y apagado.
2. Slot Micro USB de carga (DC 5V)
3. Slot Micro SD: se podrán reproducir archivos de formato mp3 mediante el ingreso de una tarjeta Micro SD.
4. Line in: se podrá reproducir audio de otro dispositivo mediante un cable AUX.
5. Entrada USB: se podrá reproducir audio en formato mp3 desde un Pendrive.
6. Botón ◀ : presione para reproducir la última pista o por un largo plazo para bajar el volumen.

7. Botón ▶ : presione para reproducir la siguiente pista o por un largo plazo para subir el volumen.

Panel dorsal

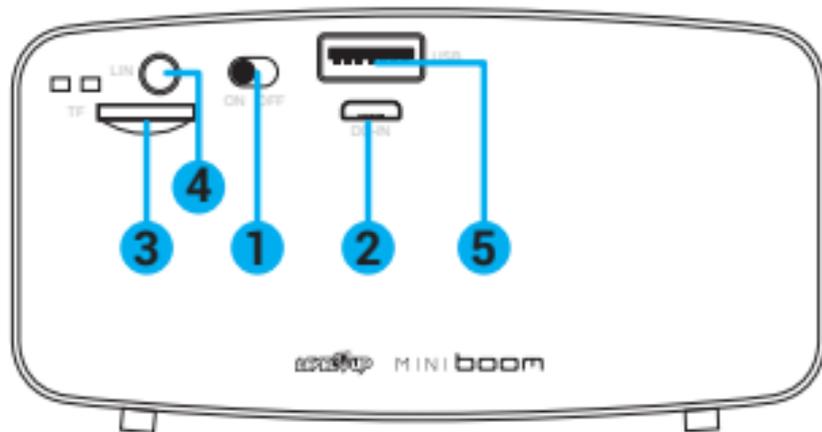


Panel Frontal

Parlante
altavoz



Panel Superior

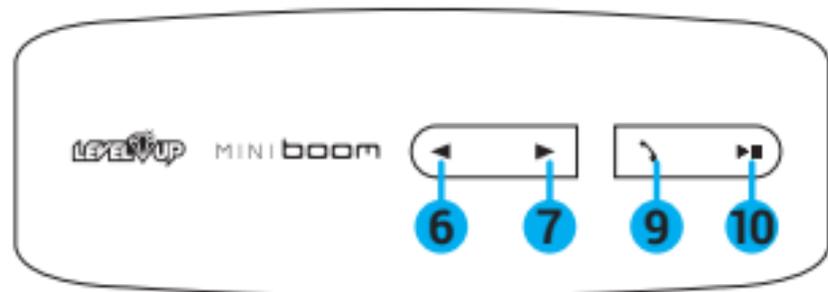


9. Botón de llamadas  : presione este botón para atender llamadas, mediante Bluetooth, en modo manos libres; presione nuevamente para cortar la llamada. Presione por un corto plazo para desconectar la conexión Bluetooth.

10. Botón de Reproducir/Pausa  : Presione  para reproducir o pausar las pistas.

CARGAR LA BATERÍA

Para obtener el mejor rendimiento, cargue completamente su MiniBoom antes de utilizarlo.

Podrá cargarlo utilizando un cargador USB o el puerto USB de su computadora.

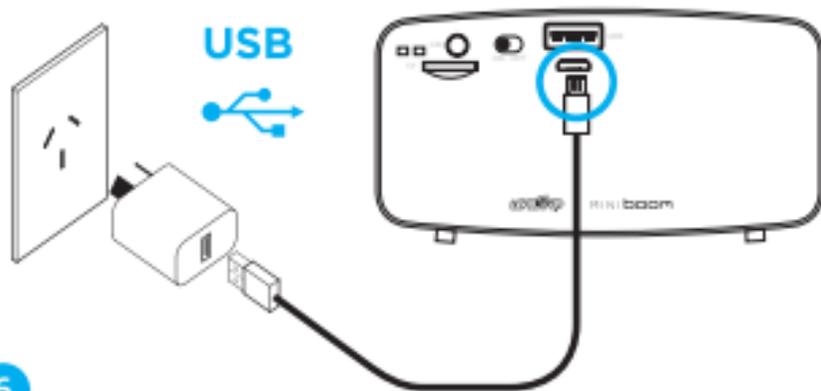

6

Durante la carga, una luz led roja se encenderá. Al finalizar la carga la luz led roja se apagará.

NOTA

La duración de la batería en reproducción continua es de 3 horas. Cuando se agote la carga de la batería, la luz del panel touch parpadeará y emitirá un sonido por unos segundos. Luego MiniBoom se apagará.

IMPORTANTE

1. Por favor, no suba y baje el volumen constantemente ya que esto podría acortar la vida útil de este producto, o poner en peligro su salud física.
2. Al encontrar alguna falla durante la operación, por favor cortar la fuente de alimentación y desconectar el cable USB para evitar mayores daños a los altavoces u otros componentes.
3. El alcance de transmisión o conectividad podrían verse afectados por la baja energía de batería. En ese caso, por favor, recargue inmediatamente.
4. Por favor, desconecte el cable USB al utilizar la conexión compatible con Bluetooth®.

CONECTARSE

FORMA DE CONEXIÓN

Conecte su MiniBoom a través de la conexión Bluetooth® de su equipo, dentro de un radio de 10 metros.


1) EN SU MINIBOOM

Encienda el parlante y la luz led azul parpadeará indicando que el parlante esta listo para ser enlazado.



2) EN SU DISPOSITIVO

Ingrese a ajustes y seleccione la opción de encender conexión Bluetooth®.

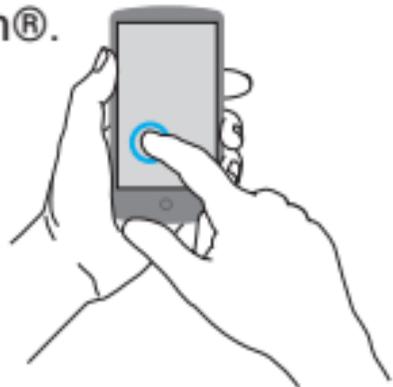

Busque **MINIBOOM** dentro de la lista de los dispositivos activos.

Para desconectar el dispositivo, apague su Miniboom o cancele la conexión Bluetooth® en su celular / tablet. También puede mantener apretado el botón de llamar por un corto plazo para que se desconecte el enlace Bluetooth®.

ESCUCHAR

Reproduzca audio de cualquier dispositivo con conexión Bluetooth®.

Controle el audio desde su dispositivo o desde el panel de su MiniBoom.

Presione los botones ◀▶ para reproducir la pista anterior o para reproducir la siguiente pista.

Presione ◀▶ por un corto plazo para poder subir o bajar el volumen.



Su MiniBoom cuenta con un parlante frontal un soportes antideslizantes para reducción de ruidos.



Para mayor comodidad en el uso, suba el volumen de su reproductor al máximo y luego utilice los botones de volumen de su MiniBoom.

HABLAR

Su MiniBoom también funciona como un altavoz para su teléfono o tablet durante una videoconferencia.

Simplemente hable hacia el micrófono incorporado que se encuentra al dorso.

RESPONDER/FINALIZAR LLAMADAS

Presione el botón  del panel touch de su MiniBoom para responder o finalizar una llamada.

HACER UNA LLAMADA

Use su teléfono para marcar como de costumbre. Puede elegir la opción de escuchar las voces a través de su MiniBoom.

PRIORIDAD DE CONEXIÓN

Las llamadas entrantes y salientes siempre tendrán prioridad sobre la reproducción de audio.



www.levelupworld.com