

RACE PRO X



Volante con función Force
Feedback y Pedales metálicos.
Manual de Instrucciones



Gracias por adquirir el Volante Race Pro X de LevelUp, el cual fue especialmente diseñado para la consola XBOX 360 y PC.

Race Pro X es compatible con la mayoría de los juegos de XBOX 360 y PC.

Los motores internos reproducen los distintos niveles de sensibilidad del juego, brindando distintas intensidades de vibración al jugar.


Con un diseño ergonómico para poder jugar cómodamente por largo tiempo, usted podrá disfrutar de una experiencia real de manejo!

Por favor lea atentamente este Manual de Usuario antes de jugar

Características y Funciones


- Diseño ergonómico.
- Sensores internos de alta precisión.
- 4 indicadores LED.
- Botón X-Guide para ajustes de XBOX.
- Compatible con XBOX 360.
- Compatible con PC, Windows XP, Windows Vista y Windows 7.
- Botones direccionales: arriba, abajo, derecha, izquierda.
- 4 botones analógicos en el volante: A, B, X, Y
- 8 botones en el panel lateral: Start, Back, Y, RB, X, LB, SL, SR;
- 8 botones programables: shifter izquierdo, shifter derecho, acelerador, freno, SL, SR, LB, RB.
- 6 grandes y firmes ventosas para fijar el volante a la mesa, mientras se juega.
- Ángulo de giro de 270°.
- Motores internos de vibración.
- Sistema de refrigeración interna.
- Función vibración e indicadores LED de aceleración y freno.
- 3 niveles de sensibilidad ajustable para el juego.

Botones Frontales

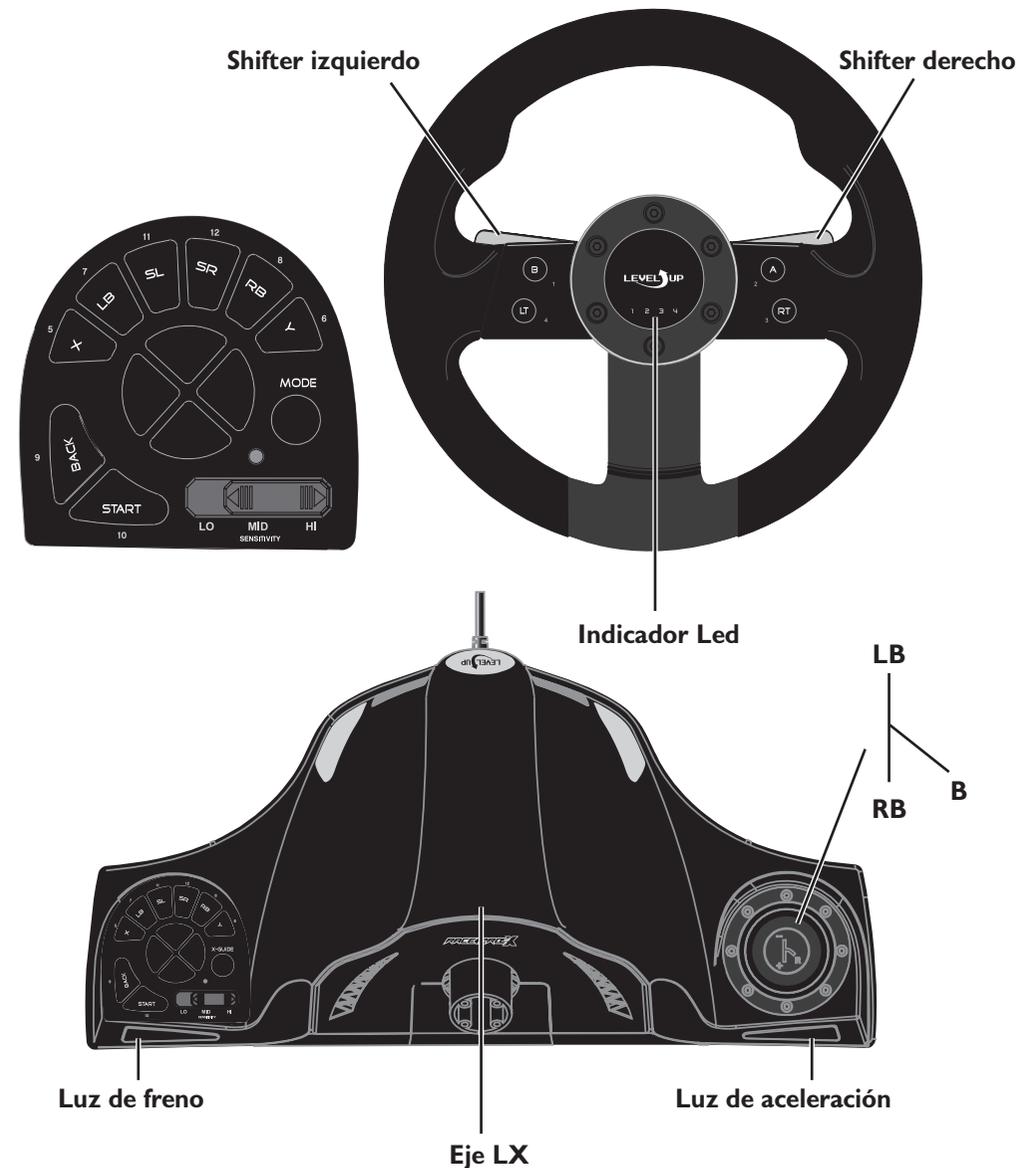

Funciones Y Botones

TIPO DE BOTÓN	XBOX360	PC
BOTONES	RT	3
	A	2
	LT	4
	B	1
	Y	6
	X	5
	LB	8
	RB	7
	SR	12
	SL	11
TECLADO DIRECCIONAL	RIGHT	RIGHT
	DOWN	DOWN
	LEFT	LEFT
	RIGHT	RIGHT
FUNCIONES	START	10
	BACK	9
	← / →	← / →
SHIFTER IZQUIERDO	LT	4
SHIFTER DERECHO	RT	3
PEDAL IZQUIERDO	LT	4
PEDAL DERECHO	RT	3
MODO	X-GUIDE	MODE
PALANCA DE CAMBIOS	LB	7
	RB	1
	B	8

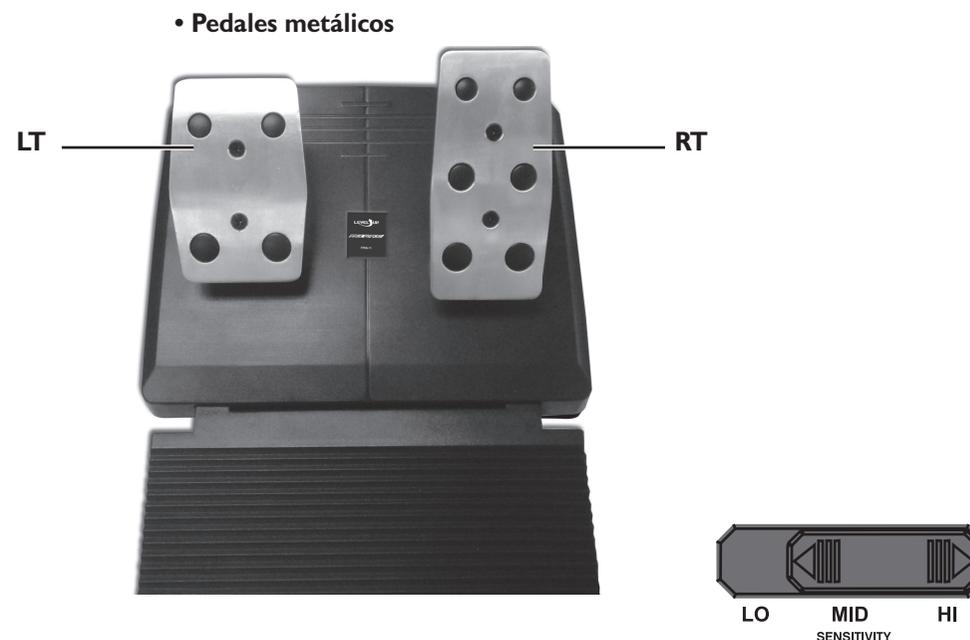

Botones Frontales

Con esta función, usted podrá personalizar la configuración de los botones.

Botones Originales: A, B, X, Y, LB, RB

8 botones reprogramables: siete izquierdo, siete derecho, acelerador, freno, SL, SR, LB, RB.

PARA PROGRAMAR UN BOTÓN:

A. Mantenga presionados los botones de BACK + START por 3 segundos, se encenderán los canales LED.

B. Presione el botón con la función a reprogramar; el canal LED parpadeará.

C. Presione el botón donde quiere programarlo, la luz se apagará, indicando que se reprogramo el botón.

Botones Frontales

PARA BORRAR LA REUBICACIÓN DE UN BOTÓN:

- A. Mantenga presionados los botones BACK + START por 3 segundos, los canales LED se encenderán.
- B. Presione el botón programado que desea eliminar; el canal LED parpadeará.
- C. Vuelva a presionar el botón, el canal LED se apagará.

PARA BORRAR LA REUBICACIÓN DE TODOS LOS BOTONES:

- A. Presione los botones de BACK + START simultáneamente, los canales LED se encenderán.
- B. Mantenga presionado el botón START por 4 segundos, todos los botones programados se desprogramarán.

REUBICAR PEDALES, SHIFTERS DERECHA E IZQUIERDA RY+, RY-, - EJES

(1) PARA CREAR LA FUNCIÓN "SHIFTERS IZQUIERDA Y DERECHA"

1. Presionar SELECT + START por 3 segundos, la luz verde se encenderá
2. Presionar la izquierda en el D-Pad, la reubicación de los shifters izquierdo y derecho tendrá efecto.

(2) PARA LIMPIAR LA FUNCIÓN

1. Presionar SELECT + START por 3 segundos, la luz se encenderá
2. Presione dos veces el shifter derecho el cual ha sido configurado como eje LY, la luz se apagará y la configuración habrá finalizado.

(3) PARA CONFIGURAR LOS PEDALES

1. Presionar SELECT + START por 3 segundos, la luz verde se encenderá
2. presione derecha en el D-PAD, la reubicación de los pedales tendrá efecto.

(4) PARA BORRAR LA FUNCIÓN

1. Presionar SELECT + START por 3 segundos, la luz verde se encenderá
2. presione el pedal derecho, la luz se apagará y la configuración habrá finalizado.

Ajuste de Sensibilidad:

Simplemente cambie el interruptor de sensibilidad: baja (LO), media (MD) o alta (HI).

CONEXIÓN E INSTALACIÓN PARA XBOX 360

- Encienda la consola Xbox 360
- Conecte el volante al puerto USB de la consola, los canales LED se iluminarán simultáneamente.

Nota: cuando se conectan dos jugadores, el canal LED se asignará automáticamente, o podrá ser configurado desde el menú.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

1. Cuando se termine de establecer la conexión, los conectores LED se iluminarán correctamente, asignando al jugador un canal.
2. Presione el botón X-Guide para ingresar al menú de ajustes.

CONEXIÓN E INSTALACIÓN CON PC.

• INSTALACIÓN DE DRIVER.

1. Entrar a Windows
2. Insertar el CD con los Drivers
3. Haga doble click en el icono "SETUP" y siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.
4. Vaya a Inicio ← Panel de control → Dispositivos de Juegos.
5. Conecte el volante a la PC y siga las instrucciones para la instalación del driver en pantalla.
6. Su PC automáticamente detectará el driver "LS-USBMX1/2/3".

El driver para el USB solo tendrá que ser instalado una sola vez, luego de esto cada vez que conecte el volante al puerto USB, "LS-USBmX1/2/3" aparecerá junto con la ventana "dispositivo de juegos". Para asegurarse que el volante funcione correctamente por favor recalibrarlo antes de usar.

- PRUEBA DE PRODUCTO

1. Ingrese a la interfaz de Prueba (Test Interface) para testear los botones y las funciones del volante.
2. Calibre el eje del volante en la interfaz de calibración (Calibration Interface)
3. Ingrese a la interfaz de vibración (Vibration Interface) para testear el funcionamiento del giro y de los pedales.

- DESINSTALAR EL DRIVER


Inicio ← Panel de Control → Agregar o quitar programas.

Busque el driver que desea desinstalar, y desinstálelo haciendo click en "Quitar" y siguiendo las instrucciones de pantalla.

- SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

1. Si los canales LED no se iluminan cuando se conecta la consola, conecte el volante nuevamente.
2. Si no hay conexión entre el volante y la consola, por favor reinicie la consola.
3. Si el motor interno no vibra durante los juegos de PC, salga del juego y reinicie la PC. No conecte ni desconecte el cable del volante mientras se juega.

Nota: Cuando desee cambiar de lugar el volante, despegue primero las ventosas inferiores suavemente..

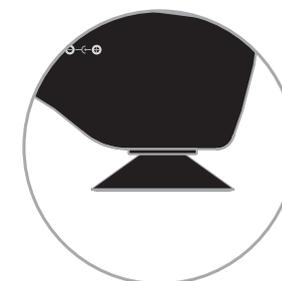



www.levelupworld.com