

DESCRIPCIÓN DEL JOYSTICK:

¡La nueva línea de joysticks **Shockwave**, diseñada para PS3, PS2 y PC, te da control para mayor libertad en el juego!

Dentro de este Manual podrá encontrar toda la información que usted necesita para utilizar cualquiera de las versiones de **Shockwave**.

Este pack incluye 1 Shockwave en alguna de las siguientes versiones:

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• 3in1 Wireless : <ul style="list-style-type: none">- Joystick inalámbrico compatible con: PS3, PS2 y PC- Transmisor inalámbrico- Cable USB- Manual del usuario- Listado de Servicios Técnicos autorizados- Garantía | <ul style="list-style-type: none">• 3in1 : <ul style="list-style-type: none">- Joystick compatible con: PS3, PS2 y PC- Manual del usuario- Listado de Servicios Técnicos autorizados- Garantía | <ul style="list-style-type: none">• PS3 Bluetooth® Compatible : <ul style="list-style-type: none">- Joystick inalámbrico compatible con: PS3- Cable USB- Manual del usuario- Listado de Servicios Técnicos autorizados- Garantía |
|--|--|---|

COMPATIBILIDAD:


• **PS3 y PS2:** El joystick es compatible con todas las consolas PS3 y PS2 y la mayoría de los juegos PS3.

• **PC:** El driver del joystick y la función vibración son compatibles con Windows 98/ ME/ XP/ Vista / 7 / 8. Descargue los drivers de acuerdo a su sistema operativo desde el sitio www.levelupworld.com

Requerimientos de PC:

- Procesador Pentium 350 o superior
- 32 MB de memoria RAM o superior
- 40 MB de espacio de disco duro.
- Puerto USB

DIAGRAMA DE FUNCIONES:

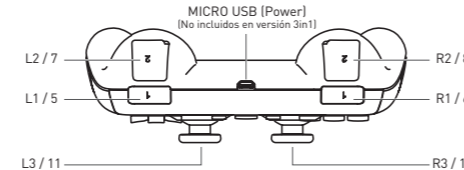


CARACTERÍSTICAS:

- **MULTI-JUGADOR:** [SOLO 3IN1 WIRELESS Y PS3 BLUETOOTH® COMPATIBLE] ¡Conectá hasta siete joysticks inalámbricos simultáneamente! Cada joystick tiene su propio controlador, para evitar interferencias con los otros joysticks conectados simultáneamente. Los 4 indicadores LED indican el canal asignado para su **Shockwave**.

Para versión 3in1 Wireless (PC): Los 4 indicadores de LED dejarán de parpadear cuando la conexión se establezca.

Para versión 3in1 Wireless (PS3/PS2) y PS3 Bluetooth® Compatible (PS3): El indicador de LED en uso dejará de parpadear cuando la conexión se establezca.

- Canal 1: LED1
- Canal 2: LED2
- Canal 3: LED3
- Canal 4: LED4
- Canal 5: LED4+LED1
- Canal 6: LED4+LED2
- Canal 7: LED4+LED3

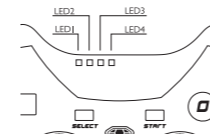

- **MODO INALÁMBRICO:** [SOLO 3IN1 WIRELESS Y PS3 BLUETOOTH® COMPATIBLE] Si desconecta el cable USB, podrá utilizar el joystick de forma inalámbrica. Para ello, la batería del mando debe estar cargada.

- **BATERÍA RECARGABLE:** [3IN1 WIRELESS Y PS3 BLUETOOTH® COMPATIBLE] El joystick **Shockwave** posee una batería interna de 400 mAh Litio Ion recargable. Cargue la batería conectando el joystick al puerto USB de la PS3, PS2 o PC, utilizando el cable USB incluido.

Nota: La consola PS3, PS2 o PC debe estar encendida durante la carga, para poder suministrar energía al joystick. Los 4 indicadores LED del **Shockwave** son indicadores de carga: Mientras se carga el joystick, los 4 indicadores LED parpadearán lentamente. Cuando la batería del joystick se encuentre completamente cargada, los 4 indicadores LED se iluminarán simultáneamente y dejarán de parpadear.

Nota: La batería tiene una vida útil limitada. La duración de la carga de la batería disminuirá gradualmente con el uso y el paso del tiempo. La vida útil de la batería también varía en función del método de almacenamiento, el estado de uso, el entorno y otros factores.

- **MODO AHORRO DE ENERGÍA:** [3IN1 WIRELESS Y PS3 BLUETOOTH® COMPATIBLE] El **Shockwave** posee incorporado un modo de ahorro de energía, que se activa en las siguientes condiciones:
 - a) Si el joystick no se sincroniza con el receptor y se encuentra inactivo por más de 30 segundos.
 - b) Si el joystick esta sincronizado con el receptor y se encuentra inactivo por 5 minutos

El indicador de LED se apagará durante el modo de ahorro de energía.

Para volver al modo de juego, primero presione el botón de "Home", para desactivarlo del modo de energía, y presione nuevamente el botón de "Home" para activar la conexión inalámbrica.

- **VIBRACIÓN:** Dos motores con efecto vibración (Para su funcionamiento en Pc instalar previamente el driver en su sistema operativo).



SINCRONIZACIÓN:

SHOCKWAVE 3IN1 WIRELESS:

• PS3/PS2

1. Conecte y encienda su consola PS3/PS2
2. Conecte el Transmisor inalámbrico en su PS3/PS2
3. Sincronización automática: Pulse el botón Home (Diamante) para encender su **Shockwave**. El joystick y el receptor se sincronizarán automáticamente. El indicador de Canal LED de su **Shockwave** se encenderá indicándole el número de mando correspondiente. Si esto no ocurre, por favor repita la operación.
4. Su **Shockwave** esta listo para ser utilizado. Para conectar mas de un joystick inalámbrico en modo multiplayer, deberá sincronizar la conexión de los joysticks uno por uno.

• PC

1. Conecte y encienda su PC. Descargue e instale los Drivers correspondientes a su sistema operativo desde el sitio www.levelupworld.com
2. Conecte el Transmisor inalámbrico USB en su PC.
3. Sincronización automática: Pulse el botón Home (Diamante) para encender su **Shockwave**. El joystick y el receptor se sincronizarán automáticamente. Los 4 indicadores de Canal LED dejarán de parpadear cuando la conexión se establezca.
4. Su **Shockwave** esta listo para ser utilizado. Para conectar mas de un joystick inalámbrico en modo multiplayer, deberá sincronizar la conexión de los joysticks uno por uno.

Nota: Para configurar su **Shockwave**, con el mouse haga click en "START" (Inicio) en la pantalla de su Sistema Operativo. Seleccione la opción "CONTROL PANEL" (Panel de control) y haga click en "GAME CONTROLLER" (Dispositivos de juego). Seleccione la opción "ATTRIBUTE" (Propiedades).

SHOCKWAVE 3IN1:

• PS3/PS2/PC

1. Conecte y encienda su PS3/PS2/PC. En el caso de PC, descargue e instale los Drivers correspondientes a su sistema operativo desde el sitio www.levelupworld.com
2. Conecte el cable en su PS3/PC (puerto USB) o en su PS2 (puerto de mando).
3. Sincronización automática: Pulse el botón Home (Diamante) para encender su **Shockwave**. El joystick se sincronizará automáticamente. Su **Shockwave** esta listo para ser utilizado.

Nota para versión PC: Para configurar su **Shockwave**, con el mouse haga click en "START" (Inicio) en la pantalla de su Sistema Operativo. Seleccione la opción "CONTROL PANEL" (Panel de control) y haga click en "GAME CONTROLLER" (Dispositivos de juego). Seleccione la opción "ATTRIBUTE" (Propiedades). Ahora usted podrá personalizar su joystick para mayor comodidad.

SHOCKWAVE PS3 BLUETOOTH® COMPATIBLE:

• PS3

1. Conecte y encienda su PS3
2. Conecte el cable Micro USB en la entrada del joystick y el otro extremo en su PS3.
3. Sincronización automática: Pulse el botón Home (Diamante) para encender su **Shockwave**. El joystick se sincronizará automáticamente. El indicador de Canal LED de su **Shockwave** se encenderá confirmando la sincronización.
4. Retire el cable de su joystick y de su PS3. Su **Shockwave** esta listo para ser utilizado mediante conexión Bluetooth®. Para conectar mas de un joystick inalámbrico en modo multiplayer, deberá sincronizar la conexión de los joysticks uno por uno.

PRECAUCIONES:

1. No esponga el joystick a la lluvia o a la humedad. No utilice el producto cerca de lugares mojados, o ambientes con humedad en exceso, como piletas de natación, bañaderas, etc.
2. No desarme el producto. En caso de necesitar repararlo, contacte los Servicios Técnicos Autorizados.
3. No introduzca ningún tipo de objeto no autorizado en el producto, ya que puede producirse un contacto de voltaje peligroso y causar un incendio o descarga electrica.
4. Si comienza a sentir cansancio, dolor de cabeza o incomodidad en sus manos y/o brazos mientras opera el producto, deje de utilizar el joystick inmediatamente. Si la incomodidad persiste, consulte un médico.
5. Utilizarlo únicamente con las manos.
6. Si usted padece de alguna afección en los huesos o articulaciones de las manos o brazos desactive la función vibración. La función de vibración puede agravar lesiones.
7. Evite el uso prolongado de este producto. Tome descansos cada 30 minutos.

8. Evite colocar los cables en lugares que provoquen ser pisados, para prevenir caídas. Asegúrese que no se encuentren en lugares donde puedan llegar a dañarse.
9. No permita que los niños jueguen con los cables.
10. Este producto contiene partes pequeñas que pueden causar daños si se ingieren. Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños menores de 3 años de edad.
11. No sobrecargue los enchufes o cables de extensión más allá de su capacidad.
12. Deje de jugar inmediatamente y consulte a su médico si usted o su hijo tiene alguno de los siguientes síntomas al jugar:
Convulsiones
Pérdida de conciencia
Movimientos involuntarios de ojos o músculos
Alteración de la visión
Desorientación



MANUAL DEL USUARIO