www.levelupworld.com

RETRO PLAY

Guía Rápida

Conozca su RetroPlay

1. Pad de dirección
2. Botón de ON/OFF
3. Botón de Start
4. Botón para Seleccionar
5. Botón de Reset
6. Botón Y
7. Botón B
8. Botón X
9. Botón A

- Consola de juegos de 8 Bits
- Hasta 2 jugadores simultáneos
- 60 Juegos disponibles
- Conectividad mediante RCA

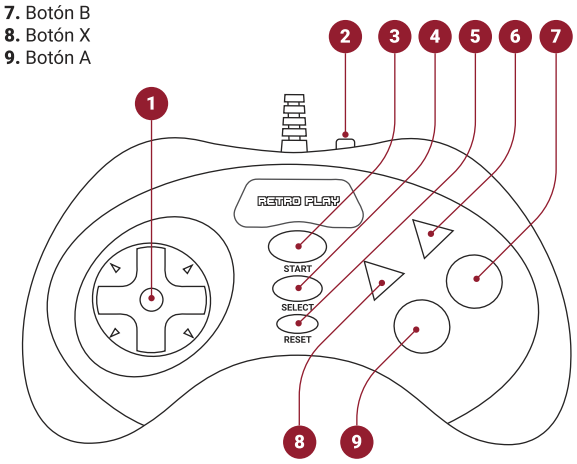

ADVERTENCIAS

1) El producto requiere 4 pilas AA.
2) Revise las pilas antes de usar.
3) No exponga el producto a altas temperaturas.
4) No exponga el producto a lluvia o humedad.
5) No coloque objetos pesados sobre la consola.
6) No tire del cable del producto.
7) No arroje o golpee el producto.

Diagrama de Conexión

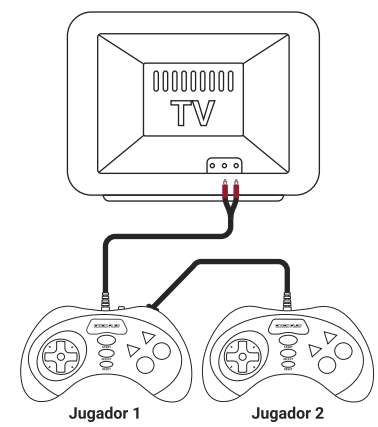

Pasos a seguir:

1- Coloque las 4 pilas AA (no incluidas) en el Joystick 1.
2- Conecte el Joystick al televisor mediante las fichas RCA.
3- Conecte el Joystick 2 al enchufe dorsal del Joystick 1.
4- Encienda su televisor y póngalos en modo AV.
5- Encienda su consola RetroPlay mediante el interruptor ON/OFF.

Selección de Juego:

1- Una vez que encienda su Consola verá una pantalla con el logo RetroPlay. Presione el botón “START” para dirigirse a la lista de juegos.
2- Utilice el Pad de dirección para seleccionar el juego deseado y presione Start para iniciarlo.
3- Una vez dentro del juego utilice el botón “SELECT” para seleccionar las opciones deseadas dentro del juego.
4- Cuando desee salir del juego, presione el botón Reset.